
Seznamte se s ACE 5

Automatický karetní krupiér • český návod k použití

Dobíjecí rozdávač karet ACE 5 je určen pro 1-12 hráčů. Nabízí vlastní nastavení rozdávání, přednastavené karetní hry a dobírání pomocí bezdrátových ovladačů.

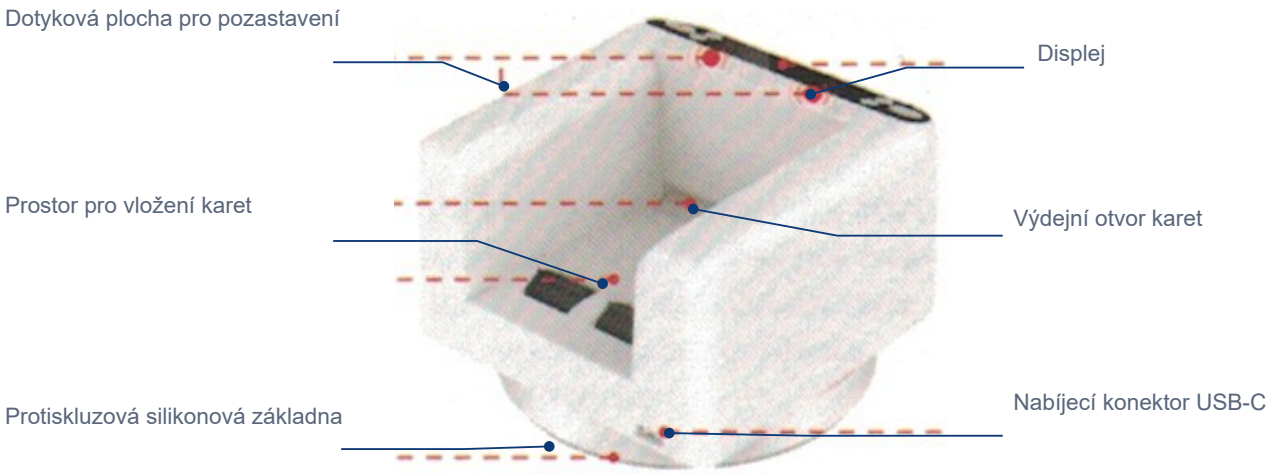

Příprava a první rozdání

- **Nabijte přístroj přes USB-C.** Vstupní napájení je 5 V / 2 A. Během nabíjení přístroj nepoužívejte.
- **Připravte rovné a čisté karty.** Přístroj postavte na rovnou, stabilní plochu a ponechte volný prostor pro otáčení a výdej karet.
- **Zapněte jej tlačítkem POWER/HOME.** Tlačítkem SETTING/NEXT vstupte do nastavení; další stisk potvrdí hodnotu a přejde na následující položku. Tlačítka + a - slouží k úpravě hodnot.
- **Zvolte vlastní nastavení nebo předvolbu hry.** Herní předvolby jsou v nabídce [Gameplay]; z úvodní obrazovky ji otevřete také tlačítkem +.
- **Stiskem DEAL spusťte rozdávání.** Dotykem plochy pro pozastavení můžete rozdávání přerušit; dalším stiskem DEAL pokračujete.

Názvy v hranatých závorkách odpovídají anglickým položkám na displeji. České zpracování vychází z dodaného návodu; obrázky jsou převzaty z původního skenu.

Ovládání přístroje

Tlačítka, směrové rozdávání, pauza a počítání karet


POWER/HOME Zapnutí / úvodní obrazovka	Stiskem zapnete přístroj. Podržením na 3 sekundy jej vypnete. Za provozu se stiskem vrátíte na úvodní obrazovku. Po 30 minutách nečinnosti se automaticky vypne.
SETTING/NEXT Nastavení / další	Stiskem otevřete nastavení; dalším stiskem hodnotu potvrdíte a přejdete na následující položku. Podržením na 3 sekundy otevřete [Advanced Settings].
DEAL Rozdávání (trojúhelník)	Stiskem spustíte rozdávání.
RANDOM / SPECIFIED DEAL Náhodný / zvolený začátek	Stiskem spustíte náhodný výběr čísla [PLAYER]. Po zastavení výběru začne rozdávání od vybrané pozice. Pro vlastní volbu podržte tlačítko, dokud číslo [PLAYER] nezačne blikat. Pomocí + a - vyberte pozici, pak tlačítkem DEAL nebo RANDOM / SPECIFIED DEAL potvrďte a spusťte rozdávání.
DIRECTIONAL DEAL Směrové rozdávání	Při nastavení [PLAYER] na 3 stiskněte příslušné směrové tlačítko: levé [LEFT DEAL], střední [MIDDLE DEAL] nebo pravé [RIGHT DEAL]. Rozdávání začne od zvolené pozice.

Pauza a jednotlivé karty

Pozastavení dotykem: dotkněte se dotykové plochy. Ukazatel pauzy bliká. Tlačítkem DEAL pokračujete; tlačítkem POWER/HOME rozdávání ukončíte a vrátíte se na úvodní obrazovku.

Ukazatel pauzy: při delší nečinnosti svítí trvale, při přerušeném rozdávání bliká. Blikání ukončíte tlačítkem POWER/HOME.

Počítání karet: podržte tlačítko + nebo nastavte [PLAYER] na 0 a stiskněte DEAL. **Vydání jedné karty:** krátce stiskněte + nebo -.

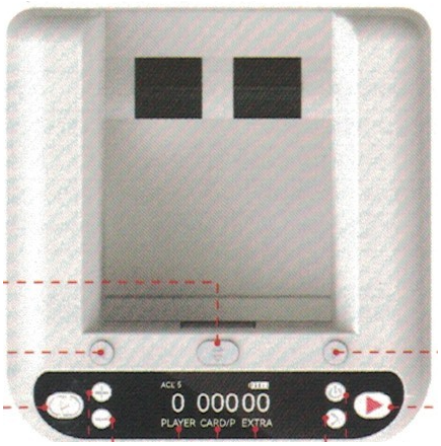

Rozmístění tlačítek

Vlevo: velké tlačítko RANDOM / SPECIFIED DEAL; malá tlačítka nahoře + a dole -.

Vpravo: velké tlačítko DEAL; malá tlačítka nahoře POWER/HOME a dole SETTING/NEXT.

Nad čelním panelem: levé, střední a pravé směrové tlačítko.

Displej: [PLAYER] počet hráčů; [CARD/P] karty na hráče; [EXTRA] doplňkové nebo společné karty.

Přednastavené hry

UNO / Rummy, Texas Hold’em, bridž, blackjack a Crazy Eights

V hlavní nabídce zvolte [Gameplay]. Z úvodní obrazovky ji otevřete také tlačítkem +. Nabídka obsahuje i vlastní režim [Custom].

UNO / Rummy


Vyberte [UNO/Rummy] a tlačítkem DEAL otevřete obrazovku [UNO]. Tlačítkem SETTING/NEXT aktivujte počet hráčů, upravte jej pomocí + a - a potvrďte tlačítkem DEAL. Dalším stiskem DEAL rozdáte každému 7 karet a jednu kartu pro založení odhazovacího balíčku [DISCARD]. Při hře UNO lze ovladači dobírat trestné karty.

Texas Hold’em

Vyberte [Texas Hold’em] a potvrďte tlačítkem DEAL nebo RANDOM / SPECIFIED DEAL. Tlačítkem SETTING/NEXT otevřete počet hráčů, nastavte jej pomocí + a - a potvrďte tlačítkem DEAL. Režim je určen pro 2-10 hráčů; výchozí je [Back-Forth Deal] (pohyb tam a zpět).

Každý další stisk DEAL provede následující krok:

- **Rozdání hráčům:** 2 vlastní karty každému hráči; zobrazí se [Flop].
- **Flop:** 1 spálená karta stranou a 3 společné karty; zobrazí se [Turn].
- **Turn:** 1 spálená karta stranou a 1 společná karta; zobrazí se [River].
- **River:** 1 spálená karta stranou a 1 společná karta; zobrazí se [Texas].

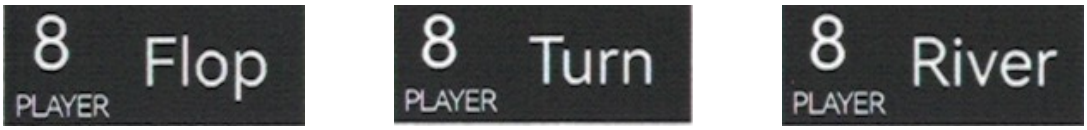

V režimu Texas Hold’em může kterýkoli spárovaný ovladač nahradit tlačítko DEAL a spustit další rozdání na dálku.

Bridž [Bridge (4/13/0)]

Vyberte [Bridge (4/13/0)] a stiskněte DEAL. Přístroj rozdává podle předvolby: 4 hráči, 13 karet na hráče, 0 doplňkových karet.

Blackjack

Vyberte [Blackjack]. Tlačítkem SETTING/NEXT aktivujte počet hráčů a upravte jej pomocí + a -. Stiskem DEAL rozdáte každému 2 karty. Další karty si hráči mohou dobírat pomocí ovladačů.

Bláznivé osmičky [Crazy Eights]

Vyberte [Crazy Eights] a stiskněte DEAL. Pomocí SETTING/NEXT a tlačítek + a - nastavte počet hráčů a potvrďte tlačítkem DEAL. Dalším stiskem rozdáte při 2 hráčích každému 7 karet, při více hráčích 5 karet. Jedna další karta založí odhazovací balíček. Karty lze dobírat ovladači.

Bezdrátové ovladače

Spárování, pozice hráčů a dobírání karet



Otočný číselník

Nastavte číslo pozice proti značce na ovladači.

Značka a tlačítková plocha

Značka určuje zvolenou pozici. Stiskem středové plochy ovladač aktivujete.

Spárování ovladače s pozicí

- V hlavní nabídce otevřete [Remote Pairing]. Číslo nespárované pozice bliká.
- Na dosud nespárovaném ovladači otočte číselníkem tak, aby číslo u značky odpovídalo číslu [Position] na displeji přístroje.
- Stiskněte ovladač. Úspěšné spárování potvrdí nápis [OK].
- Tlačítky + a - přepínejte mezi pozicemi 1-12. Režim opustíte tlačítkem POWER/HOME nebo DEAL.









Ke každé pozici přiřaďte jen jeden ovladač. Nové spárování stejné pozice přepíše původní přiřazení.

Jak pozice odpovídají hráčům

Pozice N označuje N-tého hráče v pořadí rozdávání. Obrázky ukazují příklad pro 8 hráčů a pořadí po směru hodinových ručiček [Clockwise].

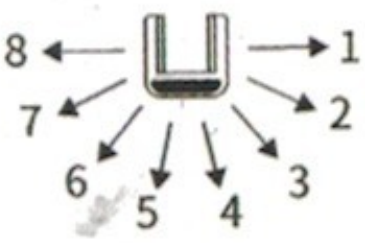

Pohyb tam a zpět (180°)

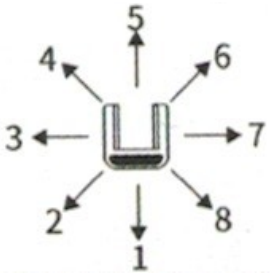

Otáčení v celém kruhu (360°)

Dobírání: při hře stiskněte spárovaný ovladač. Přístroj přejde do [Drawing Mode], otočí se k příslušné pozici a vydá kartu. Číslo na displeji označuje aktuální pozici.


Ukončení dobírání: podržte kterýkoli ovladač. Přístroj se vrátí do původní polohy a na obrazovku právě zvolené hry.


Nastavení a údržba

Pokročilé volby, technické údaje a péče o přístroj

Pokročilá nastavení [Advanced Settings]

Podržte SETTING/NEXT po dobu 3 sekund. Výrobce doporučuje výchozí nastavení uvedené v původním návodu.

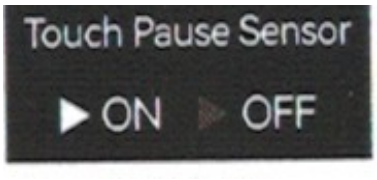

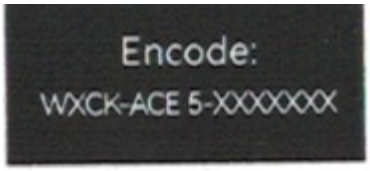

[Touch Pause Sensor]
Zapnutí [ON] / vypnutí [OFF] dotykového pozastavení.

[Encode]
Zobrazení sériového čísla.

Parametry výrobku a obsah balení

Model / funkce	ACE 5 / automatický rozdávač karet
Počet hráčů	1-12
Rozměry / hmotnost	12 × 12,5 × 8,6 cm / 615 g
Materiál / displej	Plast ABS/POM / OLED
Akumulátor / napájení	Kapacita 5 000 mAh / vstup USB-C, 5 V, 2 A
Obsah balení	1× přístroj ACE 5, 4× bezdrátový ovladač pro dobírání karet, 1× nabíjecí kabel USB-C, 1× návod, 1× obalová krabice

Péče a bezpečné používání

- Před použitím si přečtěte celý návod a postupujte podle něj.
- Podávací kolečka karet udržujte čistá, aby rozdávání probíhalo plynule.
- Používejte čisté karty, které nejsou zkroucené ani jinak deformované.
- Přístroj nepoužívejte ani neskladujte při teplotách nad 55 °C nebo na přímém slunci. Nevkládejte jej do ohně ani do vody.
- Přístroj nerozebírejte; neobsahuje součásti určené k opravě uživatelem.
- Chraňte jej před silnými vibracemi, nárazy a otřesy, které mohou narušit správné rozdávání.
- Akumulátor nenechávejte zcela vybít. Při nízké úrovni nabití jej dobijte; přispějete tím k životnosti a bezpečnosti akumulátoru.

iKULECNIK.CZ

Řešení potíží

Doporučené kontroly podle původního návodu

Přístroj nereaguje.	Zkontrolujte, zda je akumulátor dostatečně nabitý a zda se přístroj právě nenabíjí.
Karty se zasekávají.	Zkontrolujte, zda jsou karty rovné a nejsou ohnuté.
Karty míří na nesprávné pozice.	Položte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, zda na základně nejsou nečistoty.
Přístroj rozdává různý počet karet.	Zkontrolujte, zda není zapnutý režim [Random], který může měnit počet karet v jednotlivých kolech. Upravte výdejní otvor karet nebo zkontrolujte, zda v něm nejsou mechanické překážky.
Karty míří náhodnými směry.	Vyčistěte snímač ve výdejním otvoru od prachu a nečistot, které mohou ovlivňovat jeho citlivost. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu.
Vychází více karet současně.	Zkontrolujte, zda nejsou karty ohnuté nebo poškozené.
Rozdávání se nečekaně pozastavuje.	Je-li dotykový snímač příliš citlivý, zejména ve velkém chladu nebo neobvyklých podmínkách, vypněte [Touch Pause Sensor].
Přístroj se otáčí o 360°, ale nerozdává.	Restartujte přístroj. Vyčistěte snímač ve výdejním otvoru, aby mohl správně fungovat.
Po pauze nesouhlasí počet karet.	Pokud pauza trvala déle než 30 minut, před pokračováním přístroj restartujte. Ověřte, že jste rozdávání správně obnovili.
Ovladače nereagují.	Postupujte podle části o párování. Ověřte, že je přístroj v režimu párování a ovladače jsou správně spárované.

Pokud zde problém není uveden nebo přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Záruka uvedená výrobcem

Původní návod uvádí jednoletou záruku výrobce a výměnu přístroje při výrobních vadách, vadách materiálu nebo zpracování během této doby.

Podle původního návodu se tato záruka nevztahuje na škody způsobené nesprávným nebo hrubým zacházením, neautorizovanými úpravami, běžným opotřebením nebo vnějšími událostmi, například nehodami či přírodními katastrofami.