Seznamte se s MAX 6

Automatická míchačka a rozdávač karet 2 v 1




Míchání a rozdávání karet

Přístroj kombinuje míchání karet, automatické rozdávání podle zvoleného nastavení a dobírání karet pomocí bezdrátových ovladačů.

Názvy v hranatých závorkách odpovídají anglickým položkám na displeji přístroje.

Součásti přístroje

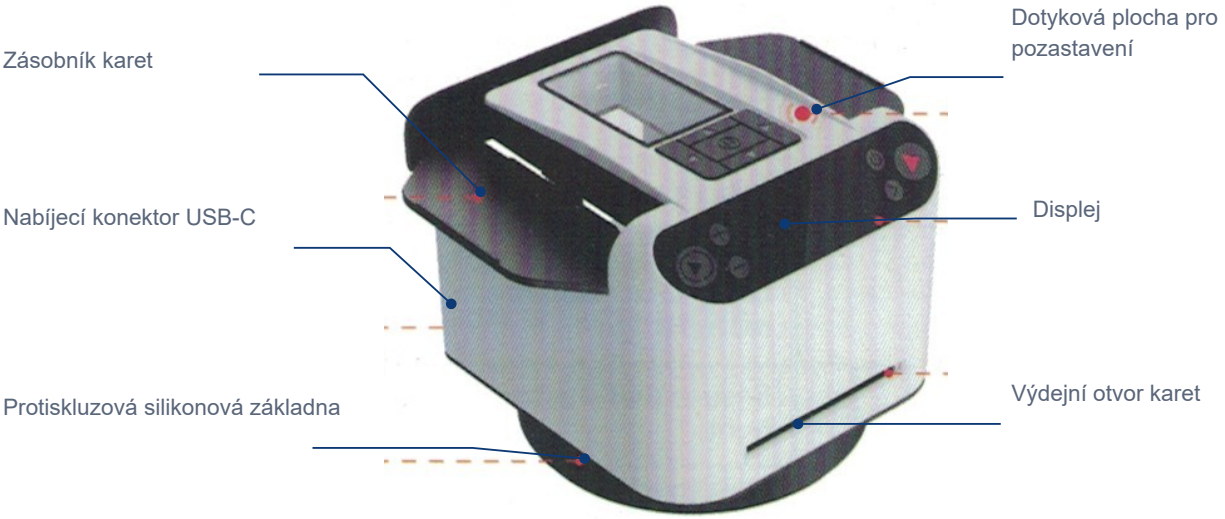

Obsah balení

1× MAX 6	Automatická míchačka a rozdávač karet
4× bezdrátový ovladač	Ovladače pro dobírání karet
Další součásti	1× nabíjecí kabel USB-C, 1× návod k použití, 1× obalová krabice

České zpracování dodaného anglického návodu. Ilustrace jsou převzaty z předlohy; jejich ostrost odpovídá původnímu skenu.

Ovládání přístroje

Tlačítka, přerušení rozdávání a jednotlivé karty

POWER/HOME Zapnutí / úvodní obrazovka	Stiskem zapnete přístroj. Podržením na 3 sekundy jej vypnete. Za provozu se stiskem vrátíte na úvodní obrazovku. Po 30 minutách nečinnosti se přístroj automaticky vypne.
SETTING/NEXT Nastavení / další	Stiskem otevřete nastavení; dalším stiskem hodnotu potvrdíte a přejdete na další položku. Podržením na 3 sekundy otevřete pokročilá nastavení.
SHUFFLE Míchání	Stiskem spustíte míchání, opětovným stiskem je zastavíte. Míchání se automaticky zastaví 2 sekundy po přesunutí všech karet ze zásobníků.
DEAL Rozdávání (trojúhelník)	Stiskem spustíte rozdávání.
RANDOM / SPECIFIED DEAL Náhodný / zvolený začátek	Stiskem spustíte náhodný výběr čísla [PLAYER]. Po zastavení výběru začne rozdávání od této pozice. Pro vlastní volbu podržte tlačítko, dokud číslo [PLAYER] nezačne blikat; pomocí + a - vyberte pozici. Potvrďte a spusťte rozdávání stejným tlačítkem nebo tlačítkem DEAL.
DIRECTIONAL DEAL Směrová tlačítka	U 3 hráčů v režimu [Back-Forth Deal] a u 3 nebo 4 hráčů v režimu [360° Rotate Deal] stiskněte příslušný směr. Rozdávání začne od dané pozice.

Pauza a dobírání

Pozastavení dotykem: dotkněte se dotykové plochy. Ukazatel pauzy začne blikat. Tlačítkem DEAL pokračujete; tlačítkem POWER/HOME rozdávání ukončíte a vrátíte se na úvodní obrazovku.

Ukazatel pauzy: při delší nečinnosti svítí trvale, při pozastaveném rozdávání bliká. Blikání ukončíte tlačítkem POWER/HOME.

Počítání karet: podržte tlačítko - nebo nastavte [PLAYER] na 0 a stiskněte DEAL. **Vydání jedné karty:** krátce stiskněte tlačítko -.

Rozmístění ovládacích prvků



Čelní panel zleva doprava

Velké levé tlačítko: RANDOM / SPECIFIED DEAL.

Malá tlačítka vlevo: nahoře +, dole -.

Malá tlačítka vpravo: nahoře POWER/HOME, dole SETTING/NEXT.

Velké pravé tlačítko: DEAL (trojúhelník).

Horní plocha přístroje

Uprostřed směrového kříže je tlačítko SHUFFLE; šipky slouží pro DIRECTIONAL DEAL. V horní části obrázku je nastavitelná zarážka karet.

Nastavení rozdávání

Vlastní počty karet, směr, pořadí a vzdálenost

Tlačítkem SETTING/NEXT postupujte mezi položkami. Blikající hodnotu upravujte tlačítky + a -. Tlačítkem DEAL nebo RANDOM / SPECIFIED DEAL nastavení opustíte a vrátíte se na úvodní obrazovku.







PLAYER	Počet hráčů: 1-12 pro otáčení v celém kruhu [360° Rotate Deal], 1-8 pro pohyb tam a zpět [Back-Forth Deal]. Hodnota 0 slouží k počítání karet.
CARD/P	Počet karet na hráče: 1-999.
EXTRA	Doplňkové nebo společné karty: 1-99. Zásobník pojme 2 balíčky karet; větší počet vyžaduje postupné doplňování.
Post-Shuffle Deal	Při volbě [ON] začne rozdávání automaticky po zamíchání.
Random	Při [ON] se v jednotlivých kolech na jednotlivé pozice rozdává náhodný počet karet; celkový počet je pro každého hráče stejný.
Consecutive	Počet karet rozdaných za sebou na jednu pozici v jednom kole. Hodnota alespoň 1 automaticky vypne [Random]. Zapnutím [Random] se [Consecutive] nastaví na 000.
Back-Forth Deal **360° Rotate Deal**	Rozdávání v oblouku 180° pohybem tam a zpět, nebo otáčení v celém kruhu 360°.
Extra Dealt During **Extra Dealt Last**	[During]: v každém kole se rozdá jedna karta EXTRA. [Last]: všechny karty EXTRA se rozdají na konci.
Clockwise **Anticlockwise**	Pořadí rozdávání po směru, nebo proti směru hodinových ručiček.
Dealing Distance	Vzdálenost rozdávání: [Far] daleko, [Mid] středně, [Close] blízko.

Doplňkové karty: pokud je při [Extra Dealt During] karet EXTRA více než kol, zbytek se rozdá na konci. Při 7 a více hráčích v režimu 360° se po rozdání všem hráčům přístroj pozastaví. Zbývající karty EXTRA rozdáte tlačítkem DEAL.

Přednastavené hry

UNO / Rummy, Texas Hold’em, bridž, blackjack a Crazy Eights

V hlavní nabídce zvolte [Gameplay]. Z úvodní obrazovky tuto nabídku otevřete také tlačítkem +. Nabídka obsahuje i vlastní režim [Custom].

UNO / Rummy

Vyberte [UNO/Rummy] a tlačítkem DEAL otevřete obrazovku [UNO]. Tlačítkem SETTING/NEXT aktivujte nastavení počtu hráčů, upravte jej pomocí + a - a potvrďte tlačítkem DEAL. Dalším stiskem DEAL rozdáte každému 7 karet a jednu kartu pro založení odhazovacího balíčku [DISCARD]. Při hře UNO lze ovladači dobírat trestné karty.

Texas Hold’em

Vyberte [Texas Hold’em] a potvrďte tlačítkem DEAL nebo RANDOM / SPECIFIED DEAL. Tlačítkem SETTING/NEXT otevřete počet hráčů, nastavte jej pomocí + a - a potvrďte tlačítkem DEAL. Režim je určen pro 2-10 hráčů; výchozí je [Back-Forth Deal].

Každý další stisk DEAL provede následující krok:

- **Rozdání hráčům:** 2 vlastní karty každému hráči; zobrazí se [Flop].
- **Flop:** 1 spálená karta stranou a 3 společné karty; zobrazí se [Turn].
- **Turn:** 1 spálená karta stranou a 1 společná karta; zobrazí se [River].
- **River:** 1 spálená karta stranou a 1 společná karta; zobrazí se [Texas].







V režimu Texas Hold’em může kterýkoli spárovaný ovladač nahradit tlačítko DEAL a spustit další rozdání na dálku.

Bridž [Bridge (4/13/0)]

Vyberte [Bridge (4/13/0)] a stiskněte DEAL. Přístroj rozdává podle předvolby: 4 hráči, 13 karet na hráče, 0 doplňkových karet.

Blackjack

Vyberte [Blackjack]. Tlačítkem SETTING/NEXT aktivujte počet hráčů a upravte jej pomocí + a -. Stiskem DEAL rozdáte každému 2 karty. Další karty si hráči mohou dobírat pomocí ovladačů.

Bláznivé osmičky [Crazy Eights]

Vyberte [Crazy Eights] a stiskněte DEAL. Pomocí SETTING/NEXT a tlačítek + a - nastavte počet hráčů a potvrďte tlačítkem DEAL. Dalším stiskem rozdáte při 2 hráčích každému 7 karet, při více hráčích 5 karet. Jedna další karta založí odhazovací balíček. Karty lze dobírat ovladači.

Bezdrátové ovladače

Spárování, pozice hráčů a dobírání karet



Otočný číselník

Nastavte číslo pozice proti značce na ovladači.

Značka a tlačítková plocha

Značka určuje zvolenou pozici. Stiskem středové plochy ovladač aktivujete.

Spárování ovladače s pozicí

- V hlavní nabídce otevřete [Remote Pairing]. Číslo nespárované pozice bliká.
- Na dosud nespárovaném ovladači otočte číselníkem tak, aby číslo u značky odpovídalo číslu [Position] na displeji přístroje.
- Stiskněte ovladač. Úspěšné spárování se potvrdí nápisem [OK].
- Tlačítky + a - přepínejte mezi pozicemi 1-12. Režim opustíte tlačítkem POWER/HOME nebo DEAL.









Ke každé pozici přiřaďte jen jeden ovladač. Nové spárování stejné pozice přepíše původní přiřazení.

Jak pozice odpovídají hráčům

Pozice N označuje N-tého hráče v pořadí rozdávání. Obrázky ukazují příklad pro 8 hráčů a pořadí po směru hodinových ručiček [Clockwise].

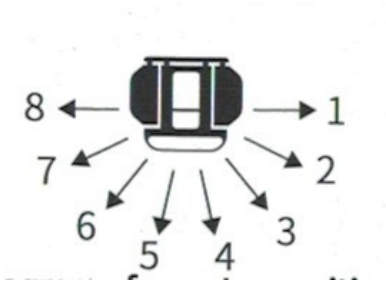

Pohyb tam a zpět (180°)

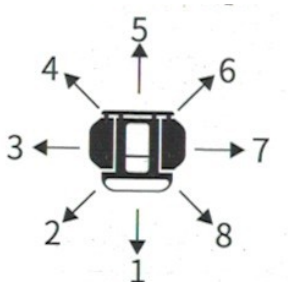

Otáčení v celém kruhu (360°)

Dobírání: při hře stiskněte spárovaný ovladač. Přístroj přejde do [Drawing Mode], otočí se k příslušné pozici a vydá kartu. Číslo na displeji označuje aktuální pozici.

Ukončení dobírání: podržte kterýkoli ovladač. Přístroj se vrátí do původní polohy a na obrazovku právě zvolené hry.

Nastavení a údržba

Pokročilé volby, technické údaje a péče o přístroj

Pokročilá nastavení [Advanced Settings]

Podržte SETTING/NEXT po dobu 3 sekund. Výrobce doporučuje výchozí nastavení zobrazené v původním návodu.



Touch Pause Sensor	Zapnutí [ON] / vypnutí [OFF] dotykového pozastavení. Na obrázku je zapnuto.
Auto-Stop Shuffling	Zapnutí [ON] / vypnutí [OFF] automatického zastavení míchání. Na obrázku je zapnuto.
Shuffling Speed	Nastavení rychlosti míchání.

Parametry výrobku

Model / funkce	MAX 6 / automatická míchačka a rozdávač karet 2 v 1
Rozměry / hmotnost	16,2 × 12,7 × 11,6 cm / 830 g
Materiál / displej	Plast ABS/POM / OLED
Akumulátor / napájení	Kapacita 5 200 mAh / vstup USB-C, 5 V, 2 A

Péče a bezpečné používání

- Před použitím si přečtěte celý návod a postupujte podle něj.
- Podávací kolečka karet udržujte čistá, aby míchání probíhalo plynule.
- Používejte čisté karty, které nejsou zkroucené ani jinak deformované.
- Přístroj nepoužívejte ani neskladujte při teplotách nad 55 °C nebo na přímém slunci. Nevkládejte jej do ohně ani do vody.
- Přístroj nerozebírejte; neobsahuje součásti určené k opravě uživatelem.
- Chraňte jej před silnými vibracemi, nárazy a otřesy, které mohou narušit správné míchání.
- Akumulátor nenechávejte zcela vybít. Při nízké úrovni nabití přístroj dobijte; přispějete tím k životnosti a bezpečnosti akumulátoru.